TOSHIBA

東芝壁掛け形スピーカ取扱説明書

対象機種	ASP-107, ASP-107V（音量調節器付）

このたびは東芝壁掛け形スピーカをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めの壁掛け形スピーカを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになったあとは必ず保存してください。

各部のなまえと大きさ

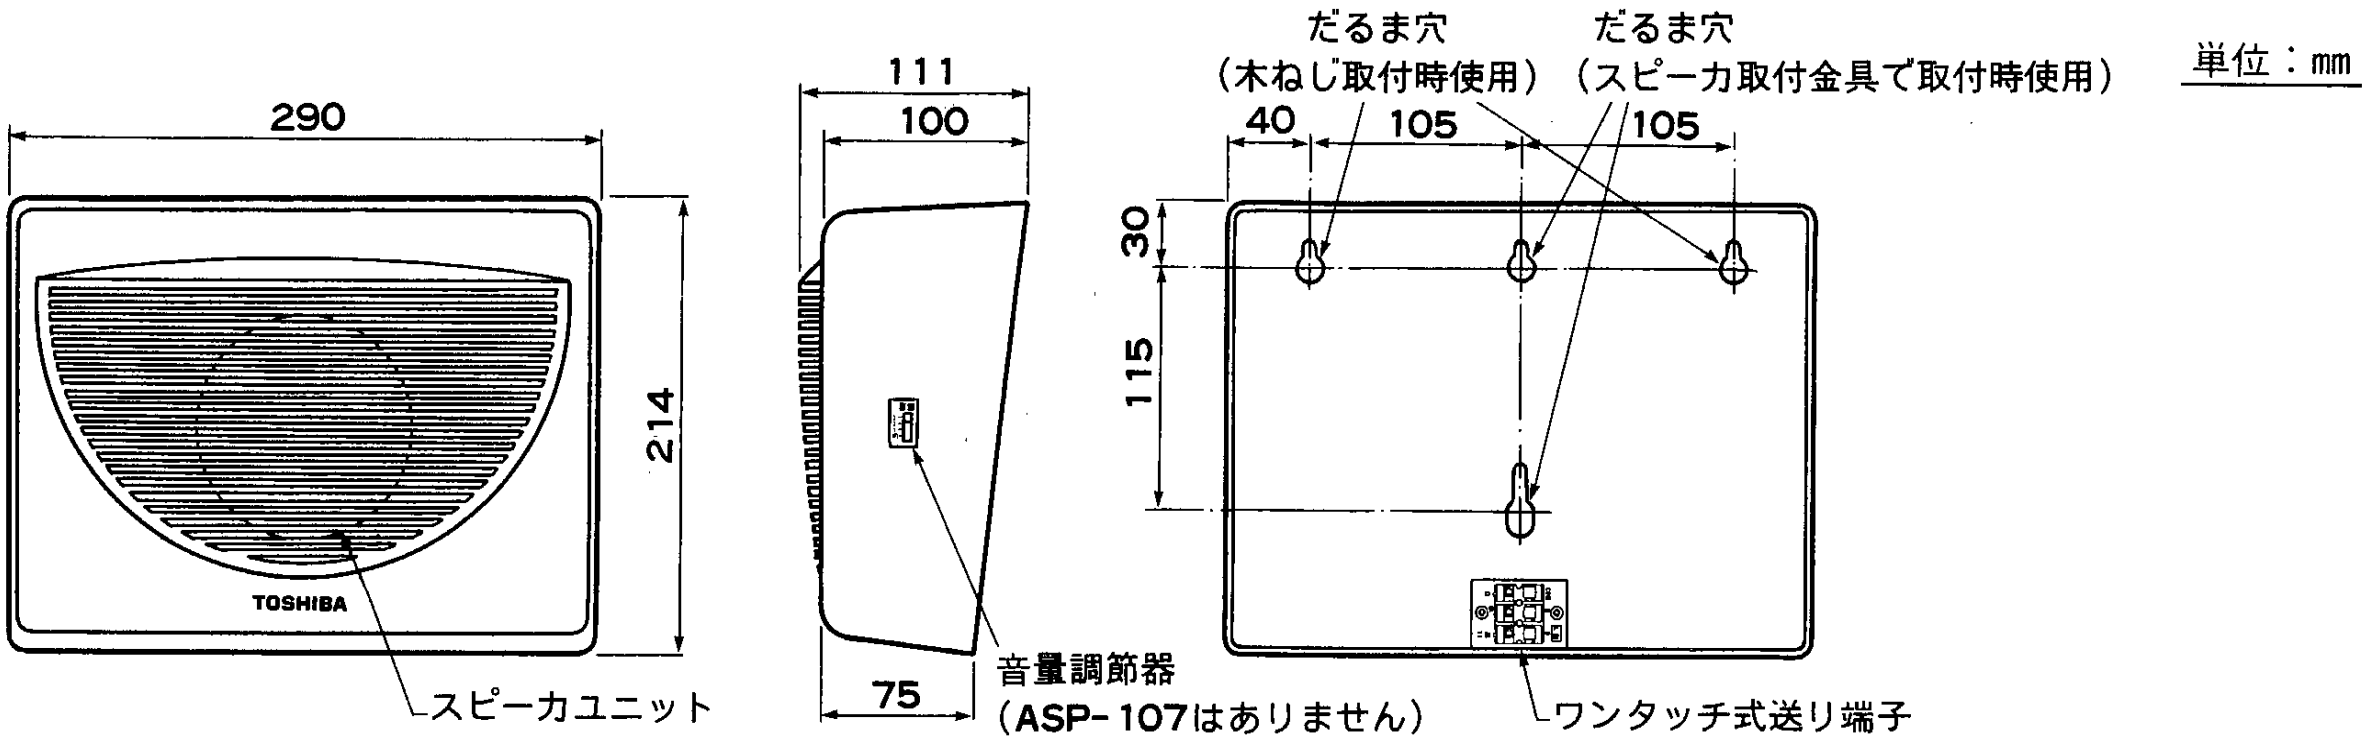

安全上のご注意

- ●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●お読みになった後は本機のそばなど、いつも手元に置いてご使用ください。
- ●この取扱説明書および製品への表示では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

△記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図のなかに具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。

⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）が描かれています。

⚠ 警告

■重量に耐えられる場所にしっかりと取りつけてください。
重量に耐えられないと使用しているうちに落下し、大変危険です。 ●

■非常用放送設備は消防法でその施工に関して定められています。非常用放送用スピーカとしてご使用の場合は、法令に従って設置、配線、接続、点検を行なってください。 ●

■長時間音が歪んだ状態で使わないでください。
スピーカが加熱し火災の原因となることがあります。 ⊘

■この機器は分解、改造しないでください。
火災、感電の原因となります。 ⊘

■可燃性雰囲気の中では使用しないでください。
爆発する恐れがあります。 ⊘

■工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けがや器物破損の原因となりますので工事は販売店にご相談ください。 ●

⚠ 注意

■機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明書に従って接続してください。
また接続は指定のコードを使用してください。 ⚠

工事店様へ 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

＜生産完了 2005年12月15日＞

設置のしかた

■木ねじで壁に取りつける場合

(1)付属の木ねじ２本を、壁に２１０㎜の間隔でねじ込みます。

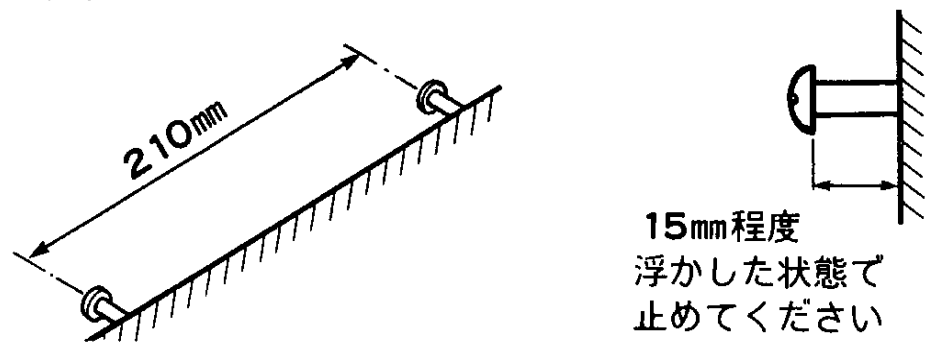
210㎜
15㎜程度
浮かした状態で
止めてください

(2)配線をスピーカ本体の入力端子に接続します。
（右記の接続のしかたをご参照ください。）

(3)本体裏蓋のだるま穴を木ねじに掛けてください。

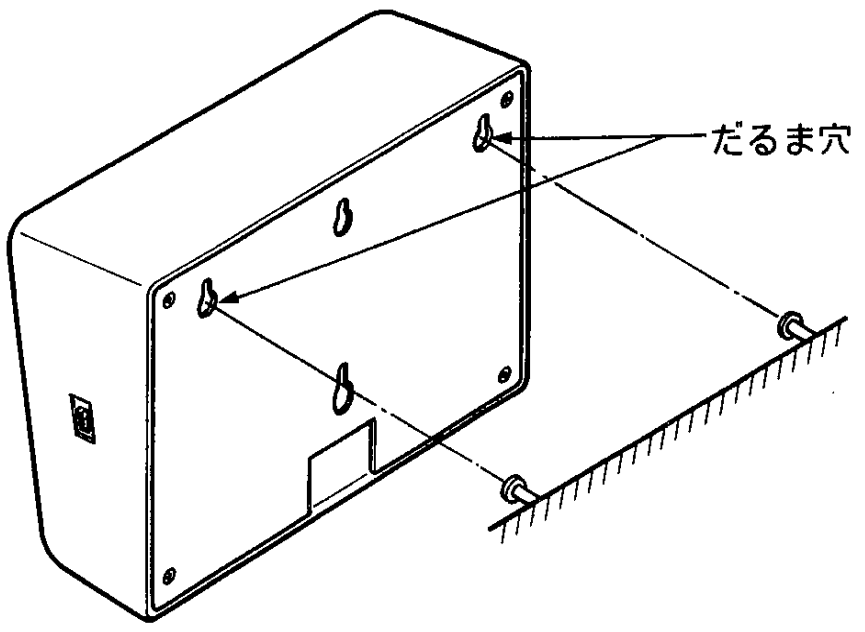

■スピーカ取付金具(別売、形名：AST-2)を使用して取り付ける場合

(1)スピーカ取付金具をスイッチボックスに取りつけます。

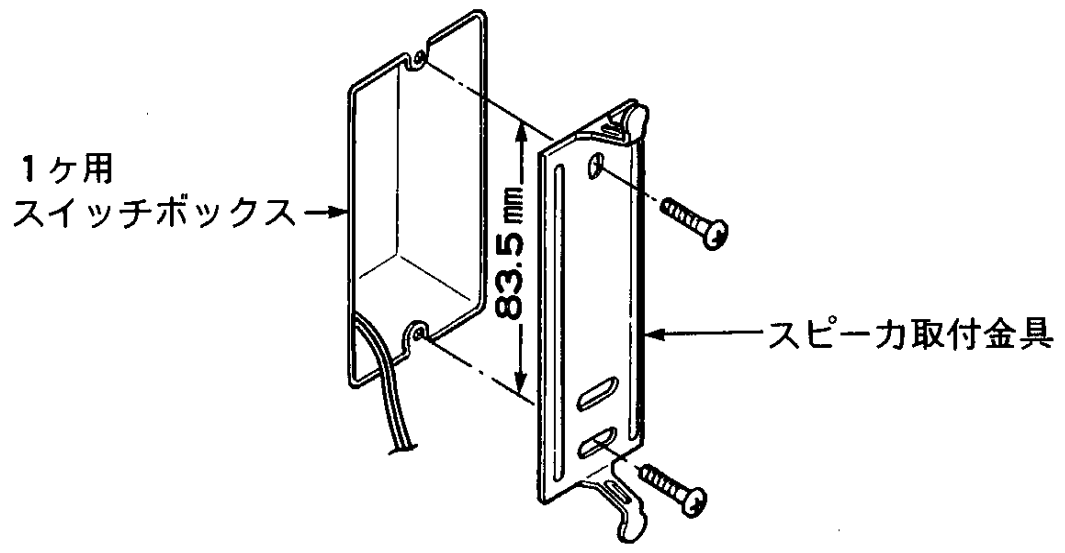
1ヶ用
スイッチボックス
83.5㎜
スピーカ取付金具

(2)配線をスピーカ本体の入力端子に接続します。
（右記の接続のしかたをご参照ください。）

(3)①本体裏蓋のだるま穴にスピーカ取付金具先端の丸部を入れた後②下へ引いて固定します。

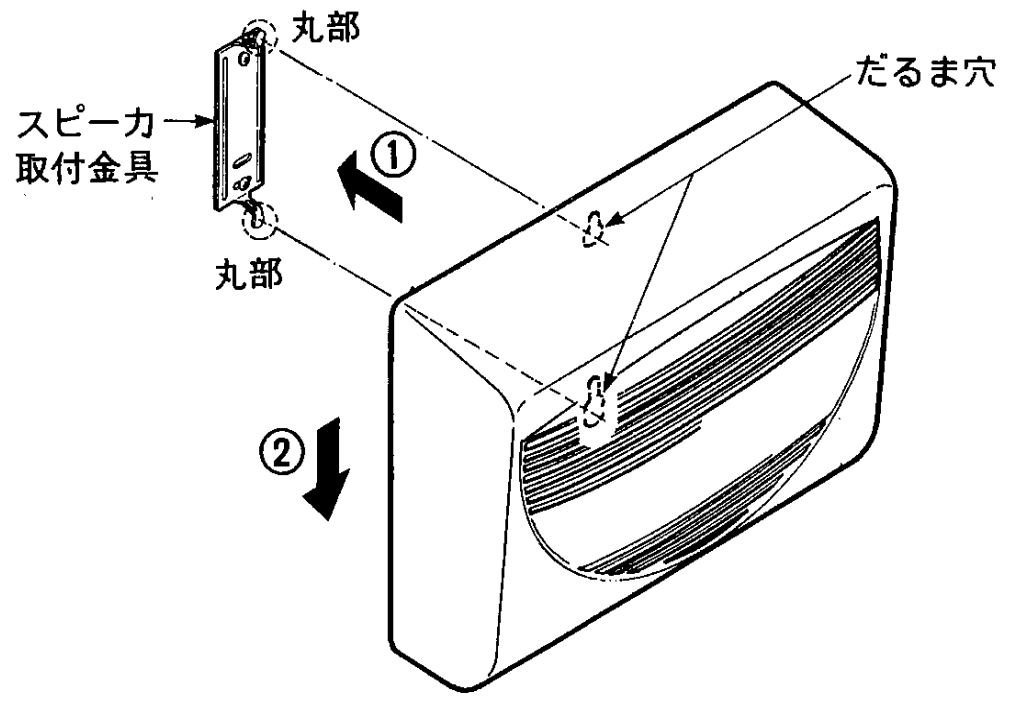
丸部
スピーカ
取付金具
丸部
①
②
だるま穴

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、アンプの電源を切ってお買いあげの販売店またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは形名（ASP-107またはASP-107V）およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

接続のしかた

■配線のしかた

(1) ASP-107

1Wの場合

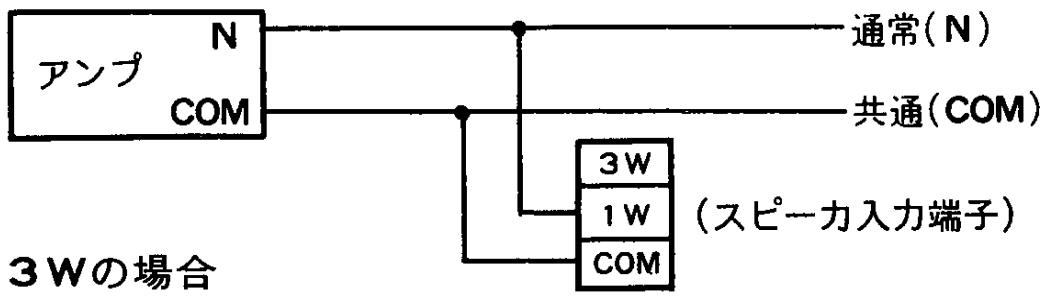
アンプ
N
COM
通常(N)
共通(COM)
3W
1W
COM
(スピーカ入力端子)

3Wの場合

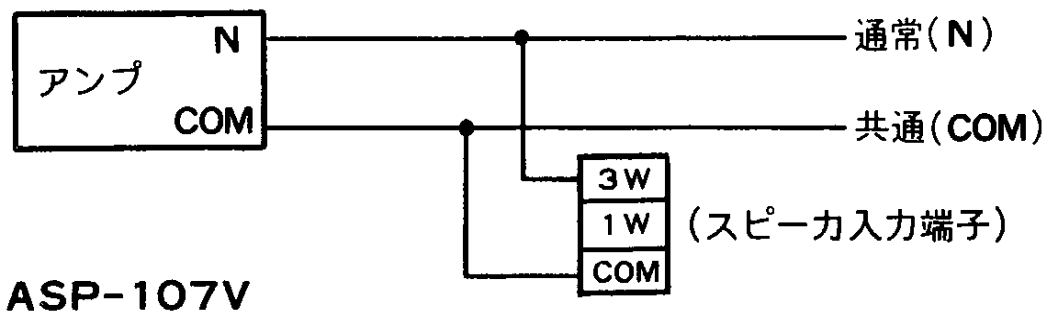
アンプ
N
COM
通常(N)
共通(COM)
3W
1W
COM
(スピーカ入力端子)

(2) ASP-107V

2線式の場合

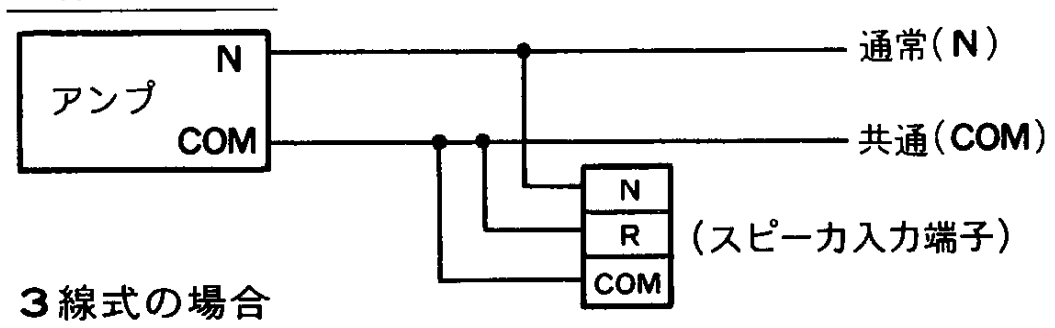
アンプ
N
COM
通常(N)
共通(COM)
N
R
COM
(スピーカ入力端子)

3線式の場合

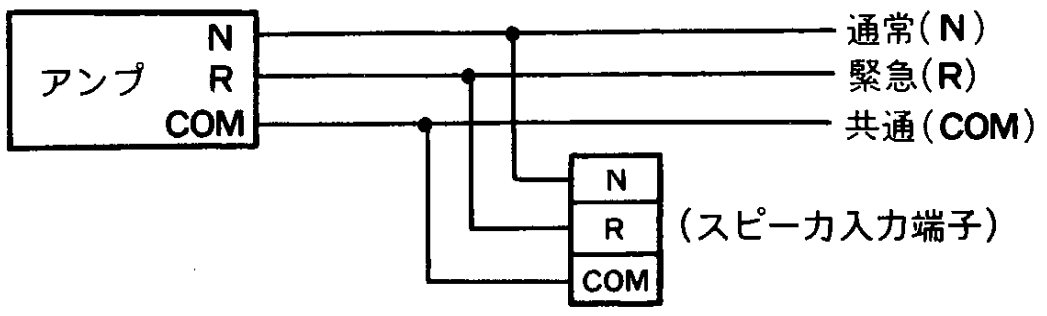
アンプ
N
R
COM
通常(N)
緊急(R)
共通(COM)
N
R
COM
(スピーカ入力端子)

■結線のしかた

■本機はワンタッチ式端子の採用により、結線が簡単にできます。

- 適用電線は　単線……0.8〜1.2㎜
  　　　　　　より線…0.75〜1.25㎟
- 電線被ふくを切り取ります。



- ボタンを押して芯線が止まるまで確実に奥まで差し込みます。

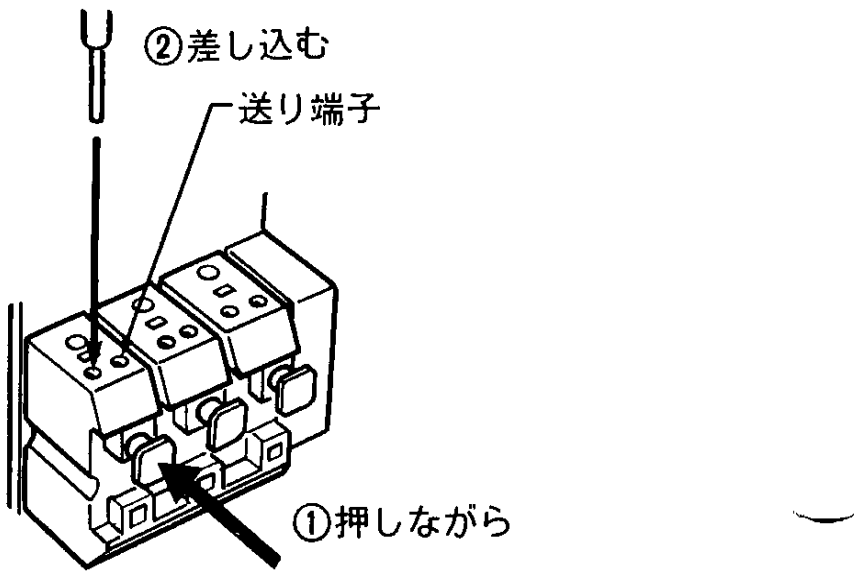
②差し込む
送り端子
①押しながら

- はずしかた
  ボタンを押しながら入力線を引き抜きます。

仕　様

	ASP-107	ASP-107V
定格入力	1W,3W	3W
スピーカユニット	12㎝ダイナミックスピーカ	
入力インピーダンス	10kΩ,3.3kΩ	3.3kΩ
周波数特性	180〜10kHz（偏差20dB）	
出力音圧感度	92dB（1W/1m）	
スピーカ音圧レベルの種別	L級	
端子台	送り端子付ワンタッチ式端子台	
寸法	290(幅)×214(高)×111(奥行)（㎜）	
材質	ハイインパクトスチロール	
色	ピュアホワイト（マンセル5Y9.3/0.5近似色）	
質量	1.1kg	
付属品	取扱説明書……………………（1） 取付木ねじ……（4.1×38……２本）	

東芝ライテック株式会社 システム事業部 〒140-8660 東京都品川区南品川2丁目2番13号（南品川JNビル）TEL (03) 5463−8779

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。 (11926)A

＜生産完了 2005年12月15日＞